
もう一度お調べください。



このようなときに

説明・調べるところ

| 湿度設定 | 設定湿度まで上がらない | 故障 | 〈加湿暖房運転時〉 〈加湿運転時〉 | 設定温度を下げてください。 リモコンの湿度ボタンで設定湿度を「連続」にしてくだ さい。 |
|------|-------------|---------|----------------------|--|
| | 設定湿度まで下がらない | 故障ではありま | 《除湿冷房運転時》 | 設定温度を下げるか除湿運転に切り換える、または除湿自動切換「入」に切り換えてください。 ▶33ページ 設定温度を下げてください。 |
| | | せん | 〈除湿冷房運転時〉 | 設定温度を上げてください。 |

● お部屋の条件、在室人数、屋外温度によっては、設定湿度にならない場合があります。

設定湿度より下がり過ぎる

設定温度を上げるか除湿冷房運転に切り換えてください。 〈除湿運転時〉

● 除湿冷房は、屋外温度がより高いときにおすすめの運転です。

| | Investoration | |
|---|---------------|--|
| 表 運転ランプが消えているのに 運転する | | ● 表示明るさ「切」になっていませんか? |
| ン プ 運転を開始すると、運転ランプが しばらく点滅して点灯する | お調 | ● エラーコードをご確認のうえ、お買い上げの販売店にご連絡ください。 ▶50,51ページ 電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってください。 |
| タイマーランプが点滅する | べくだ | ● ストリーマユニットのお手入れをしてください。 ▶38, 39ページ |
| 内部クリーン・おそうじランプが 点滅する | さい | ● ダストボックスのお手入れをしてください。 ▶40, 41ページ |
| ダストボックスをお手入れしたのに 内部クリーン・おそうじランプが 点滅する | | ● おそうじサインをリセットしてください。それでも内部クリーン・おそうじランプが点滅する場合は、お買い上げの販売店またはダイキンお客様で相談窓口にご連絡ください。 ▶52ページ |

| ストリーマ空気法 | ストリーマユニットの金属部分に こげたような跡がある | 故障ではありません | ● ストリーマ放電の跡で異常ではありません。 |
|----------|-------------------------------|-----------|--|
| 空気清浄運転 | ストリーマ空気清浄運転できない | お調べく | ● 前面パネルが開いていませんか? 前面パネルを閉じてください。 ストリーマユニットは確実に取り付けられていますか? ストリーマユニットを奥まで差し込んでください。 ▶39ページ |
| | ストリーマ放電の音がしなくなった | ださい | ストリーマユニットの針先が汚れていませんか? 針のお手入れをしてください。 →38,39ペーシ 設定温度に近づき風量が弱くなるとストリーマ放電は行いません。 |

故障かな?と思ったら

(つづき)

修理のご依頼やお問い合わせの前に、以下の内容を確認してください。

それでもまだ異常があるときは、お買い上げの販売店 または ダイキンお客様ご相談窓口 にご相談ください。

▶52ページ

| | このようなときに | | 説明・調べるところ |
|---------|---|---------|--|
| 人感センサー | 反応しない | お調べください | ■運転開始後、約2分程度は認識判定中です。しばらくお待ちください。 寝ている人など動きの小さい場合や、小さなお子様などは認識しない場合があります。 室内温度が高いときは認識しにくい場合があります。 室内温度が低いときでも冬場帰宅直後の衣服が冷たい時などは認識しにくい場合があります。特に厚着の場合は認識しにくくなります。 休暖房やホットカーペット使用時は認識しにくくなる場合があります。 人感センサーが反応しない場合は、室内ユニットの正面で大きく3秒以上手をふってください。 人感センサーが作動する設定で左右フラップが動作することを確認してください。 室内ユニットから遠いときは、認識しない場合があります。 前面パネルがきちんと取り付けられていることを確認してください。前面パネルが浮いている場合、人感センサーの検知できる範囲が狭くなるおそれがあります。 室内ユニットに向かっていく・遠ざかる動作は検知しない場合があります。 前面パネルが汚れている場合、検知しない場合があります。前面パネルのお手入れをしてください。 |
| フィルター掃除 | フィルター掃除運転しない | 故 | エアコンを保護するためです。 室内温度が10℃以下のときには、フィルター掃除運転を行いません。 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているためです。 ダストボックスを掃除しておそうじサインをリセットしてください。 ★40,41ページ |
| 運転 | 自動でフィルター掃除運転しない | 故障ではありま | ● フィルター自動掃除「切」にしているためです。 フィルター自動掃除「入」にしてください。 ▶31ページ |
| | フィルター掃除運転時間が長い | りません | ■ エアコンを保護するためです。加湿、換気を行う運転を停止した後は、加湿用ファンを停止した後にフィルター掃除運転を行うためです。約7分間お待ちください。 |
| | フィルター掃除運転が止まらない ● フィルター掃除運転を停止し、内部 クリーン・おそうじランプが消えて も、フィルター掃除運転を続ける | | ● エアフィルターを正常な位置に戻しています。 約4分間お待ちください。 |
| | フィルター掃除運転中 エアフィルターが引っかかる | お | エアフィルターのフィルター部が変形していないか確認してください。 エアフィルター、光触媒集塵・脱臭フィルター、ダストボックスが正しく取り付けられているか確認してください。 ▶37, 38, 40, 41ページ |
| | フィルター掃除運転中 大きな音がする | べく | エアフィルターのフィルター部が変形している場合は、お買い上げの販売 店にご連絡ください。 |
| | | 調べ | |

● ダストボックスにホコリやゴミがたまっていないか確認してください。

● 油汚れやタバコのヤニは取りきれない場合があります。

エアフィルターのお手入れをしてください。

▶40, 41ページ

▶37ページ

フィルター掃除運転を行ったのに

エアフィルターに汚れが残っている

修理のご依頼やお問い合わせの前に もう一度お調べください。



このようなときに

説明・調べるところ


| _ | | | | | | | |
|-----|---|-------|---|--|--|--|--|
| その他 | 運転停止中に室内外ユニットの ファンが回る | 故障では | ■ 運転を停止した直後 ● 霜取り (夜間除霜) 運転をしているためです。(翌朝暖房設定時) ● 製品保護のため約1分間は室外ユニットのファンが回ります。 ■ 運転を停止している間 ● 屋外温度が高いとき、製品保護のため室外ユニットのファンが回ることがあります。 ● 24時間換気設定中は、運転を停止しても運転ランプが消灯したまま、連続換気運転します。 ● 翌朝暖房を行うための準備暖房運転をしているためです。 ● 24, 25ページ | | | | |
| | 除湿運転開始時に冷風が出る | ありませ | ● エアコンが暖まっていないためです。 | | | | |
| | 加湿運転中に温風が出る | ん | ● 室内温度が低くなると弱暖房することがあります。 | | | | |
| | お知らせで表示させる温度が、 設定温度よりも高め(暖房時)、 または低め(冷房時)に表示される | | ● お知らせで表示する温度は、室内ユニット付近の値を示しています。 通常、お部屋の温度を設定温度に近づけるために、暖房 (加湿暖房) 時は 高めに、冷房 (除湿冷房) 時は低めに表示されます。目安としてご使用 ください。 ▶26, 27ページ | | | | |
| | 運転停止時、フラップが閉じない | お調べ | ● 運転中にフラップに触れませんでしたか? 再度運転し停止させると、フラップを正常に閉じることができます。 ● 運転中の停電などで、フラップが開いたままの状態から電源が入ると、フラップが完全に閉じきらない場合があります。 運転すると、正常な位置で運転することができます。 | | | | |
| | 運転中、急に動きがおかしくなる | へください | ■運転中、本体内部に手を入れて(触れて)いませんか? 手を入れると(触れると)、静電気などの影響で誤作動する場合がありますので本体内部には手を入れないでください。 ●雷や無線などにより誤作動する場合があります。 誤作動した場合は、電源プラグまたはブレーカーでいったん電源を切り、リモコンで再度運転をしてください。 | | | | |

右表の条件以外で運転を続けると、

- 安全装置が働き、運転が停止する場合があります。
- 冷房・除湿運転の場合は室内ユニットに露が付き、 滴下する場合があります。

| 冷房 | 暖房 |
|--|---|
| 屋外温度 21℃~43℃ 室内温度 21℃~32℃ 室内温度 80%以下 | 屋外温度 -20℃~24℃ 室内温度 27℃以下 室内温度 70%以下 |
| 除湿 | 加湿 |
| 1417- | NO VAR |

運転ランプが点滅するとき

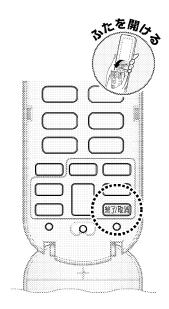



タイマーランプ(橙色)が 点滅しているとき ▶38,39ペーシ 内部クリーン・おそうじランブ(緑色)が 点滅しているとき ▶40,41ページ 運転ランプが点滅するときは、電源プラグを抜く、 またはブレーカーを切り、約1分後、もう一度電源を 入れ、運転を行ってください。

それでも運転ランプが点滅するときは、以下の手順にしたがって エラーコードを確認し、対応を行ってください。

エラーコードを確認する


1 リモコンを 室内ユニットに向けて ※700% を約5秒間押す。




リモコン表示部にエラーコードが表示されます。

(表示例)

2 エラーコードを確認し、 下表の操作と対応を行ってください。

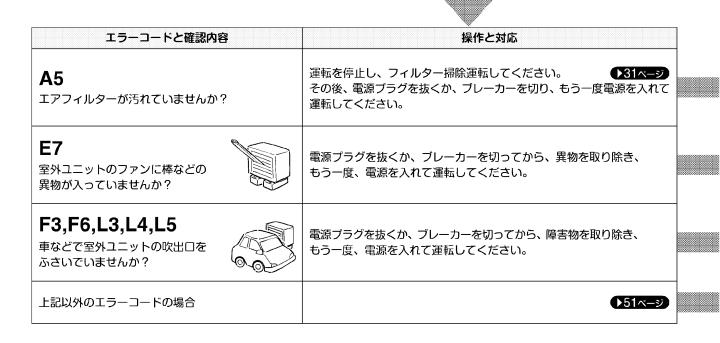

運転ランプが点灯。しばらく運転して 運転ランプが点滅しないときは、 そのまま使用してください。

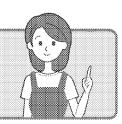

再度、運転ランプが点滅した場合。



エラーコードが表示されている画面で

「MYNAM をもう一度押す。

●リモコン表示部に4ケタの管理コードが表示されます。 管理コード…機種名が室内ユニットで確認できない場合、 この管理コードを機種名の代わりにご連絡ください。 0123

(4ケタの表示例)

下記の内容をお買い上げの販売店または ダイキンお客様ご相談窓口へご連絡ください。

▶52ページ

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. エラーコード・管理コード
- 5. お名前・ご住所・電話番号
- 6. 室外ユニットの設置場所



下記のエラーコードの場合は、加湿ユニットや一部の センサーの異常です。冷房、暖房運転のみ使用できますが、 お早めにお買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 窓口へご連絡ください。

PH, PA, P9, CC, CA, U7

お知らせ

- 運転ランプが点滅していないときに 優別圏 を約5秒間押すと「00正常」と表示されます。
- ◆ その他動作が気になる場合は、43~49ページをご参照ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証について

- 保証書 (別添) は販売店で所定事項を記入して お渡ししますので、記載事項をお確かめのうえ、 大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間、ただし冷媒 系統部分については5年間です。



<保証期間中>

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきます。 その際には、「保証書」をご提示ください。

<保証期間経過後>

修理すればご使用できる場合は、有料にて修理させていた だきます。

修理料金は、技術料+部品代+出張料などで構成されています。

修理を依頼されるとき

■ 43~49ページ にしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず運転を停止し、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切って、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品 名 ルームエアコン
- 2. 機種名 室内ユニット参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 異常内容(できるだけ具体的に)
- 5. お名前・ご住所・電話番号
- 6. 室外ユニットの設置場所



補修用性能部品の保有期間について

- ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り 後10年です。
 - ●「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品のことです。

点検整備のおすすめ

■ エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニットの内部が汚れ、性能が低下する場合があります。また、ゴミやホコリがたまって、ニオイが発生したり、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。通常のお手入れとは別に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げの販売店にご相談ください。なお、この場合は実費が必要となります。

エアコン内部の洗浄について

■ お客様自身でエアコン内部の洗浄はしないでください。市販のエアコン洗浄剤をご使用されますと、除菌効果が損なわれたり、場合によっては熱交換器や機械内部の樹脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合が発生するおそれがあります。

お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口に ご相談ください。

エアコンを廃棄する場合は

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

お客様で相談窓口のご案内

商品に関する修理・消耗部品のご用命や取扱いのご相談など すべてのお問合わせは **ダイキンコンタクトセンター** へご連絡ください。

タイキンコンタク - センター(お客様総合窓口) 電話番号をよくお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします

0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル)

FAXでのお問合わせは **0120-07-0881** (FAX専用フリーダイヤル)

http://www.daikincc.com (ご相談対応ホームページ)

非通知設定の方は、最初に 186 をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

営業時間

24時間365日対応いたします。

对応業務

商品に関するすべてのご相談・ お問合わせをお受けいたします。 (修理、メンテナンス、取扱い、 機種選定および別売品・消耗品・ 補用部品の販売など

1108

別方面 お手入れ時につぶれてしまった場合や、長期間のご使用で汚れがひどくなった場合、 お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談窓口にお申し込みください。

| 品名 | 品 番 | 分 類 |
|------------------------|----------------------|-------|
| 光触媒集塵・脱臭 フィルター (2枚) | 桦付 KAF020A41S | 可燃物ゴミ |

廃棄する場合は、お住まいの地域のゴミ分別方法にしたがってください。

- ■汚れたまま使用すると
 - ●冷えない、暖まらないことがあります。
 - 空気清浄効果が得られません。
 - 脱臭効果が得られません。
 - ニオイが発生することがあります。
 - 交換のしかたは 38ページ を参照してください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化による危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を室内 ユニットに表示しています。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 製造年についても、室内ユニットに西暦4桁で表示しています。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準 使用期間より短い期間で経年劣化による発火、けがなどの事故に至るおそれがあります。

■ 標準使用条件 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件 標準使用条件による(JIS C 9921-3)

| | 12. | 条件使用条件に | . 6.9 (010) | 5 5521 6) | | | | | | | |
|----------|----------|-------------|------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | 電池 | 原電圧 | | 製品の定格電圧による | | | | | | | |
| | 周 | 波数 | 50/60Hz | | | | | | | | |
| | | 室内温度 | 27℃ (乾球温度) | | | | | | | | |
| | × = | 室内湿度 | | 47% (湿球温度19℃) | | | | | | | |
| | 冷房 | 室外温度 | | 35℃ (乾球温度) | | | | | | | |
| 環境条件 | | 室外湿度 | | 40% (湿球温度24℃) | | | | | | | |
| | | 室内温度 | 20℃ (乾球温度) | | | | | | | | |
| | 05 = | 室内湿度 | 59% (湿球温度15℃) | | | | | | | | |
| | 暖房 | 室外温度 | | 7℃(乾球温度) | | | | | | | |
| | | 室外湿度 | 87% (湿球温度 6 ℃) | | | | | | | | |
| | | 三条件 | 製品の据付説明書による標準設置 | | | | | | | | |
| 五 | ſ | 主宅 | 木造平屋、南向き和室、居間 | | | | | | | | |
| 負荷条件 | 部屋 | の広さ | | 機種能力に見合った広さの部屋 (畳数) | | | | | | | |
| | 4 (7.88) | N/# (C) *** | 東京 | 冷房6月2日から9月21日までの112日間 | | | | | | | |
| | | の使用日数 | モデル | 暖房10月28日から4月14日までの169日間 | | | | | | | |
| 想定時間 | 1 日の | 使用時間 | 冷房 9時間/日 暖房 7時間/日 | | | | | | | | |
| | 1 年間 0 | の使用時間 | 冷房:1,008時間/年 暖房:1,183時間/年 | | | | | | | | |

仕様

| | 項目 | 種 | 電 | | 冷 | | | | 房 | | | | 暖 | | | | 房 | | | 冷暖 | 通 | 区 | 外 | 外 | 外 | 質 |
|-------------------|----------------|--------|-------------|-----|---------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------|------|----------|------|---|------|------|------|-----------|
| | | | | 冷 | 消 | エネ | 運 | 運 | 面積目安 | | 暖 | 暖房 | 消 | 低温 | エネ | 運 | 運 | 面積目安 | | · 房平均 | 通年エネ | | 形 | 形 | 形 | |
| | | | | 房 | 費 | ルギ | 転 | | | | 房 | 低 | 費 | 消 | ルギ | 転 | | | | エス | ルギ | | ব | ⅓ | 寸 | |
| | | | | 能 | 電 | 1 | 電 | 転 | 鉄筋アパー | 木造南向 | 能 | 温 | 電 | 費 | | 電 | 転 | 鉄筋アパー | 木造南 | エネルギ | | 分 | 法 | 法 | 法 | |
| | | | 源 | カ | カ | 消費 | 流 | 音 | 上南向 | 向き和 | カ | 能力 | カ | 電力 | 消費 | 流 | 音 | 上南 | 向き和室 | 消费 | 消費 | | (哈包) | 幅 | (奥行) | 量 |
| 機種 | | 類 | //// 相/V | | (W) | 効率 | (A) | (dB) | 南向き洋室 | 和室 | (kW) | (kW) | | (W) | 効率 | | (dB) | -南向き洋室 | 和室 | 消費効率 | 効率 | 名 | (mm) | (mm) | (mm) | ≇ (kg) |
| AN22NRS-W(C) | 内 AN22NRS-W(C) | 冷房 | 単/100 | 2.2 | 105 | 5.18 | 4.6 | 42 | 15 | 10 | 2.5 | 4.4 | 100 | 1700 | 5.43 | 5.0 | 44 | 11 | 9 | E 01 | 6.7 | ۸ | 295 | 798 | 298 | 14 |
| AINZZINRO-W(C) | 外 AR22NRS | ١. | 室内電源 | 2.2 | 425 | 5.16 | 4.0 | 44 | 2 | 10 | 2.5 | 4.4 | 460 | 1700 | 0.43 | 最大) 19.0) | 47 | 11 | 9 | 5.31 | 0.7 | Α | 693 | 795 | 300 | 42 |
| AN25NRS-W(C) | 内 AN25NRS-W(C) | 暖房兼用セパ | 単/100 | 2.5 | 480 | 5.21 | 5.0 | 44 | 17 | 11 | 2.8 | 4.5 | 505 | 1680 | 5.54 | 5.2 | 46 | 13 | 10 | 5.38 | 6.7 | Α | 295 | 798 | 298 | 14 |
| ANZONIO W (O) | 外 AR25NRS | 用セ | 室内電源 | 2.0 | 700 | 0.21 | 0.0 | 46 | '' | - ' ' | 2.0 | 7.0 | 300 | 1000 | 0.04 | 19.0 | 48 | 10 | 10 | 0.00 | 0.7 | | 693 | 795 | 300 | 44 |
| AN28NRS-W(C) | 内 AN28NRS-W(C) | [だ | 単/100 | 2.8 | 570 | 4 91 | 6.0 | 46 | 19 | 13 | 3.6 | 5.6 | 690 | 1770 | 5.22 | 7.1 | 47 | 16 | 13 | 5.07 | 6.7 | Α | 295 | 798 | 298 | 14.5 |
| 71112011110 W (O) | 外 AR28NRS | 1 7 | 室内電源 | 2.0 | 010 | 1,01 | 0.0 | 47 | 2 | 10 | 0.0 | 5.0 | 000 | 1770 | 0.22 | 最大 20.0 | 47 | 10 | 10 | 0.07 | 0.7 | | 693 | 795 | 300 | 46 |
| AN36NRS-W(C) | 内 AN36NRS-W(C) | 形つ | 単/100 | 3.6 | 885 | 4.07 | 9 1 | 45 | 25 | 16 | 4.2 | 5.8 | 860 | 1830 | 4.88 | 8.7 | 47 | 19 | 15 | 4.48 | 61 | С | 295 | 798 | 298 | 14.5 |
| ANSONING-W (C) | 外 AR36NRS | バ | 室内電源 | 0.0 | 000 | 4.07 | 3.1 | 47 | 23 | 10 | 4.2 | 5.0 | 000 | 1000 | 4,00 | 20.0 | 48 | 13 | 13 | 4.40 | 0.1 | | 693 | 795 | 300 | 47 |
| AN40NRS-W | 内 AN40NRS-W | J | 単/100 | 4 n | 1040 | 3 85 | 10 B | 50 | 28 | 18 | 5.0 | 5.8 | 1080 | 1830 | 4.63 | 11.1 | 52 | 23 | 18 | 4.24 | 60 | С | 295 | 798 | 298 | 14.5 |
| ANTOINIO-W | 外 AR40NRS | L | 室内電源 | 7.0 | 1040 | 0,00 | 10.0 | 49 | 20 | 10 | 0.0 | 5.0 | 1000 | 1000 | T.00 | 20.0 | 51 | 20 | 10 | 7.24 | 0.0 | | 693 | 795 | 300 | 47 |

付 属 品 取扱説明書(1)、保証書(1)、リモコン(1)、リモコンホルダー(1)、リモコンホルダー取付ネジ(2)、 単3形アルカリ乾電池(2)、光触媒集塵·脱臭フィルター(2)


- 冷房・暖房運転特性は日本工業規格 (JIS C9612) に基づいた数値です。
- この仕様数値は50Hz・60Hz共通です。
- 停止のときもマイコンを働かせるため、約0.5ワットの電力を消費します。 (入タイマー設定時やお知らせ操作時は約10ワットの電力を消費します。)
- 本機の能力・消費電力は性能が安定した後の数値を示しています。
- 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することがあります。
- 暖房低温能力は外気温2℃、パワフル運転での数値を示しています。このとき、運転音は仕様数値よりも大きくなります。
- 最大風量となる風向設定での数値を示しています。

エコ運転ポイントについて

環境にやさしい運転を行うとエコ運転ポイント*1がたまります。(ポイントはリモコンに表示されます。) 10ポイントためてお申し込みいただくと、ダイキン工業(株)で地球環境保全に貢献する活動(植樹など) を行います。



- ●エコ運転ポイントは目安として1日平均7時間 運転を行うと、1~2年で10ポイントになります。 (使用状況によって異なります。)
- ●10ポイントを達成すると、また1ポイントから 繰り返しスタートすることができます。*2
- ◆たまったエコ運転ポイントは、 (動)5世 で確認できます。○ポイントのときは表示されません。 (ソ26ページ)(リモコンの電池を交換してもリセットされません。)
- ※1 省エネ家電の購入を促進する政府のエコポイント制度とは 異なるものです。
- ※2 地球環境保全活動への参加お申し込みは1度だけ行うことができます。

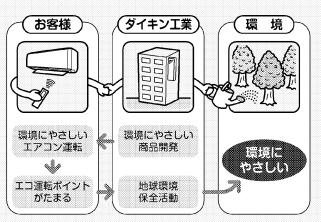

環境にやさしい運転とは…

快適エコ自動運転、ビズ自動運転

冷房・除湿冷房運転で設定温度28℃以上 暖房・加湿暖房運転で設定温度22℃以下

10ポイントたまったとき



が知らせを押す。

● エコ運転ポイントは情報表示の最後に表示されます。 ▶26ページ

10ポイントの 達成表示が 出ます

2 エコ運転ポイント表示中にもう一度 あ知らせ を押す。

エコ運転の 達成表示が 出ます

3 助助 を押す。

● 申込みには①コードNo.、 ②機種名、③製造番号が 必要です。 (②、③は室内ユニットの

下側に記載されています。)



4 次の方法でお申し込みください。(2014年3月末日まで)

● 期間中1回だけお申し込みいただくことができます。

| Δ | ダイキンのホームページから申し込んでください。 http://www.daikinaircon.com/eco/ |
|---|---|
| Α | http://www.daikinaircon.com/eco/ |
| | お客様ご相談窓口にお電話ください。 |
| В | 0120-88-1081 (全国共通フリーダイヤル) |
| | FAXでのお問合わせは 0120-07-0881 (FAX専用フリーダイヤル) |

カンタン

取扱説明書ガイド


11ページ 基本の使いかた

使いかたを 知りたいとき



18ページ 便利な機能

製品をより 便利にご使用 いただくために

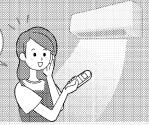

42ページ よくあるご質問

43ページ 故障かな?と思ったら

50ページ 運転ランプが点滅するとき

疑問に思うこと、 分からないこと があるとき



フロンについて



家庭用エアコンには最大でCO2 (温暖化ガス) 3,600 kg (マルチシステムの場合は 10,500 kg) に相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。 廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がされます。



特定化学物質の含有状況表示ウェブサイト http://www.daikin.co.jp/csr/env/j-moss.html

長年で使用になるエアコンの点検は定期的に!





はありませんか?このような症状

- ●電源コード、プラグが異常に熱い。
- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭い二オイがする。
- ●ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ●置台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、 取付けがゆるんでいる。
- ●室内ユニットから水が漏れる。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、 電源ブラグを抜くか、 ブレーカーを切ってか ら、必ずお買い上げの 販売店に点検・修理を ご相談ください。

ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後10年です。

商品に関するお問い合わせ 修理のご相談は **0120 - 88 - 1081** (ダイキンコンタクトセンター)

非通知設定の方は、最初に **186** をダイヤルしていただき、発信番号の通知をお願いしております。

タイキン工業株式会社

本 社 〒530-8323 大阪市北区中崎西二丁目4番12号 梅田センタービル 東京支社 〒108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 JR品川イーストビル

二次元バーコードは製造用コードです。

この取扱説明書は 再生紙を使用しています。



お客様メモ

ご購入店名

TEL

据付年月日

年

月

B

3P296261-1CM11B100A(1112)HT